


LA SOLUTION ÉFFICACE POUR ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE L'ARGENT

ADHÉSIF DOUBLE FACE "ULTRAFIX FORTE" POUR DISTRIBUTEUR DE SAVON

* RÉFÉRENCE: RC 6001

DATE DE DISPONIBILITÉ: 05.05.20

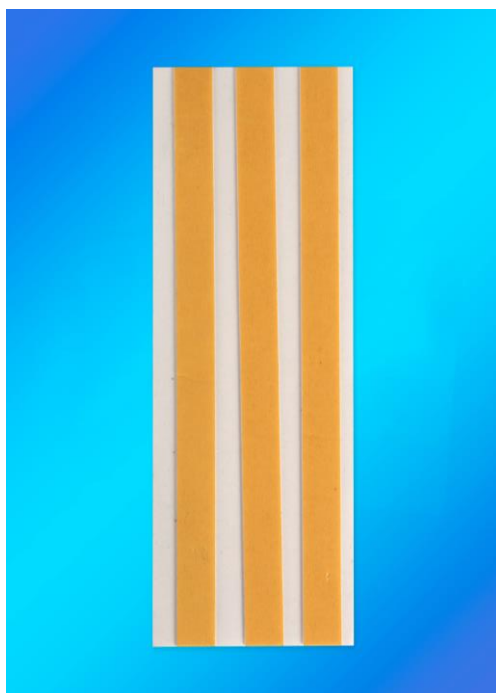

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

<p>3</p> <p>Retirez les protecteurs de la cinta adhesiva sin tocar el adhesivo. SUPERFICIES RECOMENDADAS: baldosas, mármol, madera, cristal, metal, plásticos, cemento, piedra natural. NO USAR EN: paredes pintadas, gres, yeso, plátano o barniz de esmalte.</p> <p>Peel the backing tape off without touching the adhesive. RECOMMENDED SURFACES: Tiles, marble, wood, glass, metal, plastic, cement and natural stone. DO NOT USE ON: painted walls, ceramic tiles, plaster, plasterboard or enamel finish.</p> <p>Retirez les protecteurs du ruban adhésif sans toucher l'adhésif. SURFACES RECOMMANDÉES: carreaux, marbre, bois, verre, métal, plastique, ciment, pierre naturelle. NE PAS UTILISER SUR: murs peints, gres, plâtre, plâtré ou peinture-émail.</p> <p>Retire os protetores da fita adesiva sem tocar no adesivo. SUPERFÍCIES RECOMENDADAS: Azulejos, mármore, madeira, vidro, metal, plásticos, concreto, pedra natural. NÃO USAR EM: paredes pintadas, gres, gesso, plátano ou verniz de esmalte.</p>	<p>• PREPARACION Y COLOCACION DEL DISPENSADOR</p> <p>• PREPARATION AND PLACEMENT OF THE DISPENSER</p> <p>• PREPARAZIONE E INSTALLAZIONE DEL DISTRIBUITORE</p> <p>• PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DO DISPENSADOR</p>	<p>4</p> <p>Instale el dispensador en la zona deseada aplicando presión firmemente sobre el mismo durante 30 segundos. ATENCIÓN: La unión llegará al 100% de efectividad tras 24 horas de instalación.</p> <p>Install the dispenser on the desired place by firmly pressing it for ten seconds. WARNING: The bond will reach maximum strength 24 hours after the installation.</p> <p>Installe le distributeur sur la zone souhaitée en appuyant fermement dessus durant 30 secondes. ATTENTION : l'ensemble sera efficace à 100% et bien serré 24 heures après installation.</p> <p>Instale o dispensador na zona desejada aplicando pressão firmemente sobre o mesmo durante 30 segundos. ATENÇÃO: A união chegará à 100% de efetividade 24 horas depois da sua instalação.</p>	<p>• MONTAIE DEL DISPENSADOR</p> <p>• DISPENSER INSTALLATION</p> <p>• MONTAGE DU DISTRIBUTEUR</p> <p>• MONTAGEM DO DISPENSADOR</p>
--	--	--	--


CARACTÉRISTIQUES:

- * KIT DOUBLE FACE AUTO-ADHÉSIFS "ULTRAFIX FORTE" JOFEL.
- * DIMENSIONS DE CHAQUE BANDE: 180x19 mm.
- * APPLICATION: DISTRIBUTEUR DE SAVON JOFEL: SMART, AITANA, AITANA MULTIFONCTION...
- * UTILISATION: MODE D'EMPLOI INCLU DANS CHAQUE KIT DE SUPPORT EN CARTON.
- * CONDITIONNEMENT: 1 UNITÉ AVEC 3 BANDES ADHÉSIVES (180x19 mm).

RECOMMANDATION: UTILISER LES 3 BANDES ADHÉSIVES SUR CHAQUE DISTRIBUTEUR.

POINTS FORTS:

- ADHÉRENCE ULTRA FORTE.
- ADHÉRENCE LONGUE DURÉE.
- ÉVITE LE PERCAGE DES MURS ET DES SURFACES FRAGILE
- FIXATION SUR MIROIR OU SURFACES FRAGILES SANS DÉTERIORATIONS
- FABRIQUÉ EN UE.



ULTRAFIX FORTE

RC6001

1



- LIMPIEZA SUPERFICIE
- CLEANING SURFACE
- NETTOYAGE DE SURFACE
- LIMPEZA SUPERFÍCIE

ES

Limpie la superficie con un paño limpio con alcohol isopropílico.

EN

Clean the surface with a clean cloth and isopropyl alcohol.

FR

Nettoyez la surface avec un chiffon propre imbibé d'alcool isopropylique.

PT

Limpe a superfície com um pano limpo com álcool isopropílico.

ES

INSTALACIÓN MEDIANTE CINTA ADHESIVA

FR

INSTALLATION PAR RUBAN ADHÉSIF


EN

INSTALLATION WITH ADHESIVE TAPE

PT

INSTALAÇÃO POR FITA ADESIVA

2

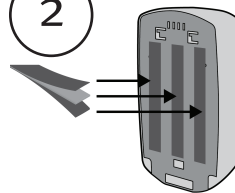

- COLOCACIÓN DE LA CINTA ADHESIVA EN EL DISPENSADOR
- PLACING THE ADHESIVE TAPE ON THE DISPENSER
- INSTALLATION DU RUBAN ADHÉSIF DANS LE DISTRIBUTEUR
- COLOCAÇÃO DA FITA ADESIVA NO DISPENSADOR

ES

Pegue las tiras adhesivas en una disposición vertical según la instalación del dispensador (ver imagen). Una vez aplicadas, presionarlas firmemente durante 5 segundos.

EN

Stick the adhesive stripes vertically according to the installation of the dispenser. (See picture.) Once placed, firmly press them for 5 seconds.


FR

Collez les bandes adhésives verticalement selon l'installation du distributeur (voir image). Une fois appliquées, appuyez-y fermement durant 5 secondes.

PT

Cole as tiras adesivas numa disposição vertical de acordo com a instalação do dispensador (ver imagem). Uma vez aplicadas, presionarlas firmemente durante 5 segundos.

3

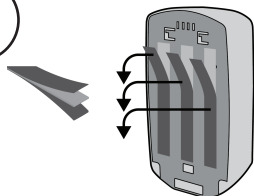

- PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL DISPENSADOR
- PREPARATION AND PLACEMENT OF THE DISPENSER
- PRÉPARATION ET INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR
- PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DEL DISPENSADOR

ES

Retire los protectores de la cinta adhesiva sin tocar el adhesivo.

SUPERFICIES RECOMENDADAS: Baldosas, mármol, madera, cristal, metal, plásticos, cemento, piedra natural.

NO USAR EN: paredes pintadas, gres, yeso, pladur o barniz de esmalte.

EN

Peel the backing tape off without touching the adhesive.

RECOMMENDED SURFACES: Tiles, marble, wood, glass, metal, plastic, cement and natural stone.

DO NOT USE ON painted walls, ceramic tiles, plaster, plasterboard or enamel varnish.

FR

Retirez les protecteurs du ruban adhésif sans toucher l'adhésif.

SURFACES RECOMMANDÉES: carreaux, marbre, bois, verre, métal, plastique, ciment, pierre naturelle.

NE PAS UTILISER SUR: murs peints, grès, plâtre, placoplâtre ou peinture-émail.


PT

Retire os protetores da fita adesiva sem tocar no adesivo.

SUPERFÍCIES RECOMENDADAS: Azulejos, mármore, madeira, vidro, metal, plásticos, cimento, pedra natural.

NÃO USAR EM: paredes pintadas, grês, gesso, pladur ou verniz de esmalte.

4

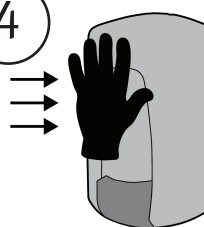

- MONTAJE DEL DISPENSADOR
- DISPENSER INSTALLATION
- MONTAGE DU DISTRIBUTEUR
- MONTAGEM DO DISPENSADOR

ES

Instale el dispensador en la zona deseada aplicando presión firmemente sobre el mismo durante 10 segundos.

ATENCIÓN: La unión llegará al 100% de efectividad tras 24 horas de su instalación.

EN

Install the dispenser on the desired place by firmly pressing it for ten seconds.

WARNING: The bond will reach maximum strength 24 hours after the installation.

FR

Installez le distributeur sur la zone souhaitée en appuyant fermement dessus durant 10 secondes.

ATTENTION : l'ensemble sera efficace à 100% et bien serré 24 heures après installation.

PT

Instale o dispensador na zona desejada aplicando pressão firmemente sobre o mesmo durante 10 segundos.

ATENÇÃO: A união chegará a 100% de efetividade 24 horas depois da sua instalação.