


Systeme de nettoyage des marches d'escalators

Support et Bras Télescopique

Photos

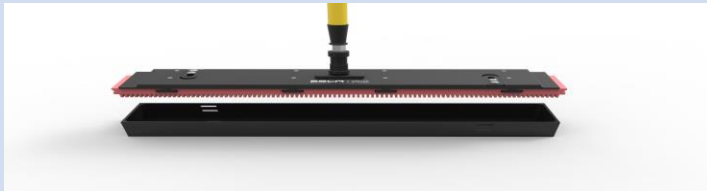

Références

Support de Pad 60 cm (24 inch) + Réservoir	HS-24-00
Support de Pad 80 cm (32 inch) + Réservoir	HS-32-00
Support de Pad 100 cm (40 inch) + Réservoir	HS-40-00

Autres

Il s'adapte à toutes les largeurs de support. Le design du support de pad a évolué en 2018. Il reste compatible avec les anciens types de pads.

Avantages

Rapidité : 1 agent pendant 5 minutes par escalator. **Sécurité** : aucun risque (biens et personnes) lié à l'utilisation d'une machine **Efficacité** : une utilisation périodique permet d'obtenir un maintien de la propreté constant **Qualité** : la largeur est parfaitement adaptée à celle de l'escalator ce qui permet un nettoyage uniforme incluant les côtés **Economique** : Faible investissement matériel et produits

Utilisation

- Adaptés à tous types d'escalators. (largeur de marche 60, 80 ou 100 cm)
- Utilisent les coussins nettoyeurs (Pads) de dimension correspondante
- Bras réglable se clipsant sur le support
- Bac/Réservoir noir inclus avec le support permettant aussi son transport

1




Bloquer le passage à l'opposé du point de nettoyage. Escalator en mouvement venant vers soi

2




Diluer la solution.

3

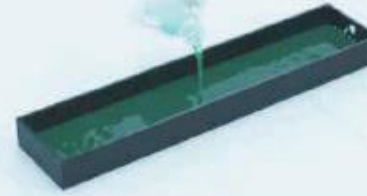

Verser la solution diluée dans le réservoir. Respecter le niveau indiqué.

4

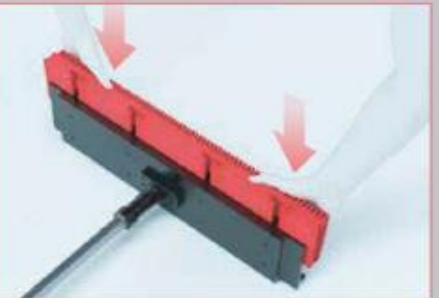

Monter le pad sur le support

5



Absorber le produit nettoyant avec le pad

6



Place le système sur les marches en mouvement en l'alignant avec le peigne de l'escalator

7



Bien s'assurer que les rainures du pad sont insérées dans celles des marches

8




Maintenir le système en place avec une légère pression vers le bas

9



Enlever délicatement le pad sale

10

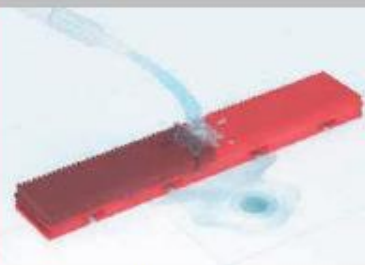

Rincer les pads à l'eau claire avec une pression d'eau modérée

11



Remplacer les pads quand ils sont abîmés ou usés

12



Faites sécher les pads avant de les réutiliser